

DANGER : NE JAMAIS FAIRE CHAUFFER SI LES MAINS NE SONT PAS À L'INTÉRIEUR DES MITAINES, GANTS OU DOUBLURES : RISQUE DE SURCHAUFFE OU MÊME D'INCENDIE!

DESCRIPTION

Mitaines chauffantes, gants d'hiver et gants de moto chauffants ConforTeck^{MC}

Les mitaines/gants chauffants ConforTeck^{MC} sont fabriquées de cuir véritable de première qualité. Grâce à l'isolant Thinsulate^{MC}, à une membrane microporeuse qui permet une respiration active des mains et à une doublure coupe-vent supplémentaire, les mitaines/gants chauffants ConforTeck^{MC} sont confortables et chaudes avant même d'être branchés. Des VelcrosSM permettent l'ajustement aux poignets.

Doublures chauffantes ConforTeck^{MC}

Les doublures chauffantes ConforTeck^{MC} sont fabriquées de polyester extensible et sont conçues pour être utilisées à l'intérieur de vos gants ou de vos mitaines. Éléments chauffants en fibres de carbone.

Attention : Ce produit comporte des risques de brûlures s'il n'est pas utilisé selon les instructions du fabricant. Vérifiez périodiquement la partie du corps qui est en contact avec l'équipement chauffant pour éviter de vous brûler sans vous en rendre compte. Les personnes ayant des problèmes de circulation ou diabétiques ou souffrant de paralysie devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Toutes personnes ayant de la difficulté à percevoir la chaleur sur leur peau ou incapable de s'exprimer normalement NE DOIVENT PAS utiliser ce produit sans avoir consulté un médecin.

PROCÉDURE D'UTILISATION

1. Bien lire le manuel avant d'utiliser vos mitaines, vos gants ou vos doublures de gants ConforTeck^{MC}.
2. Utilisez vos mitaines, vos gants ou vos doublures de gants ConforTeck^{MC} avec le fil « Y » fourni (fig.4, numéro 1). Passez le fil « Y » dans les manches de votre manteau en même temps que vous enfiler celui-ci, en tenant les deux extrémités entre vos doigts. Les deux extrémités se brancheront par la suite dans les connexions des mitaines, des gants ou doublures de gants. Branchez l'autre bout du fil « Y » dans un des contrôles compatibles, soit le Manuel^{MC}, le Nano^{MC}, le Mini^{MC}, le DUO^{MC}, le X-TREME^{MC}. Alimentez ensuite le contrôle choisi en le branchant dans une prise DC de 2.5x5.5mm à 12 Volts DC. Vous pouvez aussi choisir de brancher vos mitaines/gants/doublures de gants dans notre batterie au lithium-ion ConforTeck^{MC} pour une complète autonomie.

ENTRETIEN

Mitaines, gants d'hiver, gants de moto chauffants ConforTeck^{MC}

- Prenez soin de vos mitaines/gants chauffants ConforTeck^{MC} comme de n'importe quel autre article en cuir, en utilisant des produits de protection pour le cuir de marques reconnues.
- Vos mitaines/gants chauffants ConforTeck^{MC} ne nécessitent pas d'entretien particulier autre que de vérifier à l'occasion que vos branchements sont propres et exempts de glace, d'humidité et d'oxydation. Vérifier les fils pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Un lubrifiant antioxydant devrait être utilisé sur les fiches des raccords.
- NE JAMAIS METTRE LES MITAINES/GANTS CHAUFFANTS EN CUIR DANS LA LAVEUSE OU LA SÈCHEUSE. Essayez-les simplement avec un chiffon doux et humide.

Doublures chauffantes ConforTeck^{MC}

- Laver vos doublures chauffantes ConforTeck^{MC} à la main et les suspendre pour sécher.
- Vérifier à l'occasion que vos branchements sont propres et exempts de glace, d'humidité et d'oxydation. Vérifier les fils pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Un lubrifiant antioxydant devrait être utilisé sur les fiches des raccords.
- NE JAMAIS METTRE LES DOUBLURES CHAUFFANTES DANS LA LAVEUSE OU LA SÈCHEUSE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mitaines, gants d'hiver, gants de moto chauffants ConforTeck^{MC}

- Voltage de fonctionnement : 10 à 14 Volts DC
- Puissance : 13 Watts par gant à 12 Volts DC
- Consommation : 1.11 Ampère par gant à 12 Volts DC
- Grandeurs disponibles : XS à XXL.

Doublures chauffantes ConforTeck^{MC}

- Voltage de fonctionnement : 10 à 14 Volts DC
- Puissance : 7 Watts par doublure de gant à 12 Volts DC
- Consommation : 0.6 Ampère par doublure de gant à 12 Volts DC
- Grandeurs disponibles : XS à XL.



Nous vous remercions d'avoir acheté l'un de nos produits ConforTeck^{MC}. **Veillez lire attentivement les instructions avant toute utilisation.**

**AFIN DE POUVOIR VOUS PRÉVALOIR DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, VEUILLEZ S.V.P. REMPLIR LA CARTE DE GARANTIE EN LIGNE À L'ADRESSE SUIVANTE : [HTTP://CONFORTECK.COM/GARANTIE/](http://conforteck.com/garantie/) .
SI CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE, LE FABRICANT POURRAIT REFUSER D'HONORER LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.**

GARANTIE LIMITÉE

Votre ConforTeck^{MC} est couvert par une **garantie limitée de 1 an** à compter de la date d'achat et, sous réserve des dispositions et exclusions ci-dessous, couvre tout défaut de matériel ou de fabrication des produits ConforTeck^{MC} durant cette période de garantie. La présente garantie limitée est offerte par Équipements Conforteck inc.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Advenant une défectuosité du produit, vous devez obtenir un numéro de retour auprès de notre **service à la clientèle** soit par courriel : info2@conforteck.com ou par téléphone : **1877.977.3266**. Ayez à portée de main le numéro de série du produit, le cas échéant. Vous devrez donner une description détaillée du problème. Une fois votre **numéro de retour personnalisé** obtenu, veuillez nous faire parvenir le produit clairement identifié avec ce numéro de retour à l'adresse indiquée ci-dessous et accompagnez le tout de la **facture d'achat originale dans un délai de 10 jours** suivant la délivrance du numéro par notre service à la clientèle. Si le produit n'est pas identifié par un numéro de retour, celui-ci sera retourné à l'expéditeur immédiatement, sans inspection ni réparation. **LES FRAIS DE TRANSPORT NE SONT PAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE** et sont donc entièrement à la charge de l'acheteur/utilisateur.

EXCLUSIONS

La présente garantie ne couvre pas les dommages ou bris résultant d'un **accident**, d'une **négligence**, d'une **mauvaise utilisation** ou un **usage abusif**, d'une **installation**, d'un **entreposage** ou d'une **utilisation inadéquate**, les **dommages causés par l'eau** ou résultants d'un **manque d'entretien** ou d'un **entretien inadéquat**, ou d'un **usage différant** de celui pour lequel le produit a été conçu.

La présente garantie ne couvre pas un produit dont le **numéro de série** ou le **sceau de protection** a été **retiré** ou **endommagé**, ou un **produit modifié** par l'utilisateur. La présente garantie ne couvre pas non plus les **égratignures**, **déchirures**, ou **décoloration** du produit, de même que les bris ou pertes survenues à **l'occasion du transport** du produit.

En présence de l'une ou l'autre des situations précitées, la présente garantie sera annulée. ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC. se réserve le droit d'inspecter et/ou de faire inspecter un produit avant d'honorer en tout ou en partie la présente garantie.

La présente garantie **ne couvre pas les frais de transport**, lesquels sont en tout temps à la charge du bénéficiaire de la présente garantie. Pour être couvert par la présente garantie, le produit doit être **acheminé conformément à la procédure de réclamation** décrite aux présentes.

Cette garantie est limitée à la réparation du produit, à son remplacement ou au remboursement de son prix d'achat, au choix d'ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC. Toute réparation ou remplacement effectué conformément à la présente garantie ne sera lui-même garanti que pour la durée restante de la garantie initiale.

ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC. ne garantit pas la disponibilité de pièces de rechange ou de services de réparation au-delà de la période de garantie accordée aux présentes.


La présente garantie est **EXCLUSIVE** et constitue l'unique garantie offerte en lien avec la vente et l'utilisation des produits ConforTeck^{MC}. ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC. **EXCLU EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONTRACTUELLE OU LÉGALE, DONT NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SAUF DANS LES CAS OU DE TELLES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES EN RAISON DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.**

AUTRES CONDITIONS ET DENI DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité d'ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC. est limitée à la présente garantie et ne peut en aucun cas être plus onéreuse que le prix de vente du produit. Aucune information, directive ou représentation verbale ou écrite d'ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC., ses centres de service autorisés, concessionnaires, agents ou employés ne pourront modifier la présente garantie ou en créer une différente. Dans le cas d'une défaillance quelconque du produit, ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC. n'a pas d'autres obligations et le client n'a pas d'autres recours que ceux stipulés dans la présente garantie.

Même en cas d'avis préalable par l'acheteur/utilisateur de la possibilité de dommages, ni ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC., ni personne d'autre impliqué dans la mise au point, la production ou la distribution du ConforTeck^{MC} ne sera tenue responsable pour dommages matériels ou préjudice corporel directs ou indirects, ni ne pourra être tenue à quelque dommages-intérêts que ce soit. Certaines provinces ne reconnaissant pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages, celle-ci pourrait ne pas s'appliquer à votre cas particulier.

La présente garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ; il se peut que vous jouissiez également d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

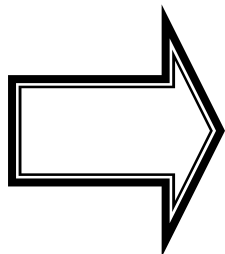

L'utilisation sécuritaire des produits ConforTeck^{MC} est sous votre entière responsabilité. Voyez les instructions d'utilisation pour plus de détails.

ATTENTION! Les produits ConforTeck^{MC} ne remplaceront jamais un habillement approprié.

Ce produit comporte des risques de brûlures s'il n'est pas utilisé selon les instructions du fabricant. Vérifiez périodiquement la partie du corps en contact avec l'équipement chauffant pour éviter les brûlures.

IMPORTANT! Ce produit n'est pas destiné aux jeunes enfants. Les personnes ayant des problèmes de circulation ou diabétiques ou souffrant de paralysie ou toutes personnes ayant de la difficulté à percevoir la chaleur sur leur peau ou incapable de s'exprimer normalement NE DEVRAIENT JAMAIS utiliser ce produit sans obtenir l'avis d'un médecin.

SATISFACTION GARANTIE

Chez ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC., nous sommes déterminés à vous offrir des produits de première qualité. Notre succès est basé sur la satisfaction totale de notre clientèle. C'est pourquoi les produits ConforTeck^{MC} sont couverts par une garantie de satisfaction de 10 jours à compter de la date d'achat. Si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre achat, contactez-nous dans les 10 jours pour obtenir un numéro de retour personnalisé. Retournez-nous le matériel à l'état neuf, dans son emballage original et nous vous rembourserons le prix d'achat du produit et les taxes, moins 20% pour frais de manutention et de remise en inventaire. Les coûts relatifs à l'expédition sont aux frais de l'acheteur, et sont non remboursables. **Tout produit expédié sans numéro de retour personnalisé sera retourné à l'expéditeur à ses frais.** Les différents points de vente sont libres de gérer la garantie de satisfaction à leur discrétion.

Vous désirez plus d'explications concernant l'application de la présente garantie ou des renseignements relatifs à l'utilisation des produits ConforTeck^{MC}, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle!

Veillez acheminer votre retour à l'adresse suivante en utilisant un service de messagerie prépayé et fiable (FedEx, Purolator, Postes Canada, UPS ou autres) :

ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC.

2075 rue Sigouin, Drummondville, Québec J2C 6P8